



HGT Lichtwekker DCF-77


Zo sluit u de lichtwekker/ontvanger aan:

Steek de stekker in het stopcontact. Direct hierna zal het uurwerk zich automatisch op de juiste tijd instellen. Dit gebeurt door een lange-golf zender die in Duitsland staat en die de juiste tijd uitzendt. **Let op; de secondenwijzer zal snel gaan draaien en af en toe stoppen. Het kan tot een half uur duren voordat de juiste tijd is ingesteld.** Ook na een stroomuitval of bij omschakeling naar zomer- en wintertijd zal de wekker zich weer automatisch op de juiste tijd instellen. Let u erop dat de wekker op tenminste 1 meter afstand staat van mogelijke storingsbronnen zoals een televisie of een computer, deze zouden de ontvangst van het tijdsignaal kunnen storen.

Zo werkt de lichtwekker/ontvanger:

1. De wektijd zetten:

- Met de draaiknop (C) (Afb.1) aan de achterkant van de wekker, zet u de wektijd op de gewenste tijd. Als u aan de knop draait, draait de witte alarmwijzer mee. Ieder stipje op de wijzerplaat is twaalf minuten. De knop dient rechtsom, met de wijzers van de klok te worden megedraaid.
- Daarna schuift u de knop (B) (Afb.1) aan de rechterzijde omhoog. Als het gele vlakje boven de tekst "ALARM" aan de voorkant verschijnt (B) (Afb.2), staat de wekfunctie aan. De wekker zal gaan flitsen op de door u ingestelde wektijd.

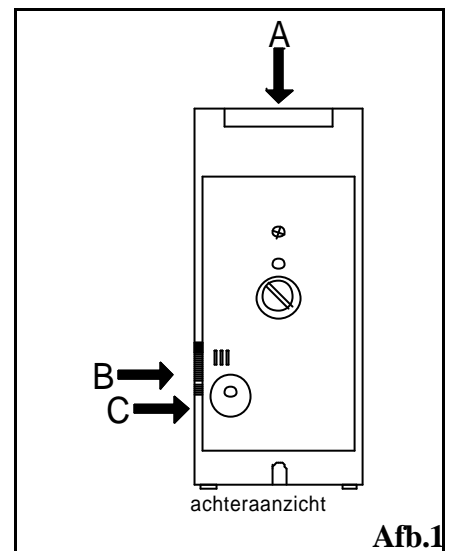


2. De wekker uitzetten:

U kunt de wekker op twee manieren uitzetten:

- Als de lichtwekker/ontvanger gaat flitsen, drukt u op de knop aan de bovenzijde van de wekker (A) (Afb.1 en 2). Het flitsen stopt. U kunt nog even verder slapen. De wekker maakt u na vier à vijf minuten weer wakker. De wekker herhaalt dit drie à vier keer.
- Als de lichtwekker/ontvanger gaat flitsen, schuift u de knop (B) (Afb.1) aan de rechterzijde van de wekker naar beneden, het gele vlakje boven de tekst "ALARM" (B) (Afb.2) verdwijnt. Het flitsen stopt en begint niet opnieuw.

Let op: Schuif de knop aan de rechterzijde (B) (Afb.1) opnieuw naar boven als u de volgende ochtend weer op dezelfde tijd gewekt wilt worden. Gelijk met het flitsen zal de wekker ook geluidssignalen afgeven. Het geluid kan niet worden uitgeschakeld.

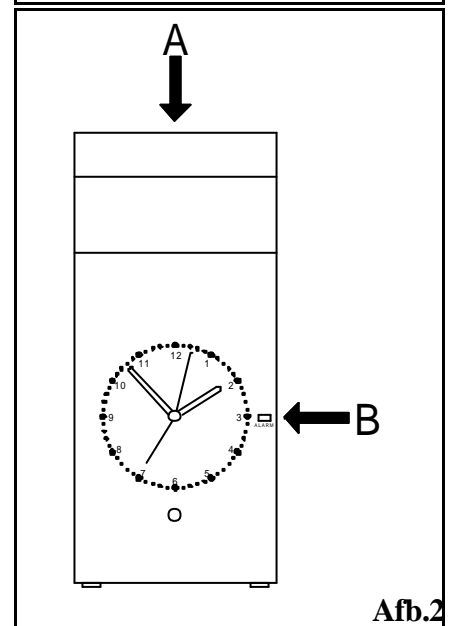

**Verlichting van de wijzerplaat:**

Als u de knop (A) (Afb.1 en 2) aan de bovenzijde van de wekker ingedrukt houdt, zal het lampje op de wijzerplaat gaan branden en kunt u 's nachts kijken hoe laat het is.

De lichtwekker als ontvanger als HGT-zenders: (types 0770xx)

De werking van de lichtwekker/ontvanger is afhankelijk van de HGT-zenders die u heeft. Als de lichtwekker/ontvanger een signaal ontvangt van bijvoorbeeld de deurbelzender, de telefoonzender of de babyfoonzender zal deze in het bijbehorende ritme gaan flitsen. U dient ervoor te zorgen dat de kanaalinstelling op de achterzijde van de wekker op dezelfde letter staat als de rest van het systeem bij u in huis.





De lichtwekker/ontvanger met trilkussen:

Op de lichtwekker/ontvanger kan een trilkussen worden aangesloten. Zie hiervoor de handleiding 'trilkussen'.

Technische gegevens:

Typenummer: 0077	Lichtwekker*
0077TK	Lichtwekker met actief trilkussen aansluiting
0770	Lichtwekker met ontvangst HGT zenders*
0770TK	Lichtwekker met ontvangst HGT zenders en actief trilkussen aansluiting

Stroomvoorziening: 230 V?, 50 Hz, 2,5 Watt

Keurmerk:    

Afmeting: 78 x 178 x 82 mm

Gewicht: ca. 300 g

Kleur: zwart met blauwe of zwarte wijzerplaat

* kan achteraf worden uitgebreid met trilkussen met behulp van 0090 trilkussenadapter en 0088 trilkussen.

HGT Nederland
Postbus 435
3800 AK Amersfoort
telefoon 033 4800340
Teksttelefoon 033 4800341
Fax 033 4800342
Internet www.hgt-nederland.com
Email info@hgt-nederland.com