

Appendix A, B

HGT Teksttelefoon

Uitgave september 2000
5.x

Een uitgave van:

HGT Nederland
Postbus 435
3800 AK Amersfoort

Teksttelefoon 033 480 03 41
Telefoon 033 480 03 40
Fax 033 480 03 42

Inhoud

Appendix A - INSTELLINGEN	4
A.1. Zo komt u in het instellingen-scherm.	4
A.2. Afstand uitlezen.	4
A.3. Antwoordapparaat.	6
A.4. Bel-selector.	6
A.4.1. Spraakcontrole.	7
A.4.1.1. Zo neemt u gesproken teksten op.	8
A.4.1.2. Zo luistert u de ingesproken teksten af.	8
A.4.1.3. Zo wist u de gesproken teksten.	8
A.4.2. Geen keuze ontvangen.	8
A.4.3. Aantal rinkels.	9
A.4.4. Fax ontvangst.	9
A.5. CallMax.	10
A.6. Centrale	10
A.7. Fax-instelling.	10
A.8. Klok.	11
A.9. Kostenregistratie.	11
A.9.1. Zo leest u de kostenteller.	11
A.10. Letterachtergrond.	12
A.11. Lettergrootte.	12
A.12. Modem-detectie.	12
A.13. Printer.	12
A.14. SemaCom.	13
A.15. Toetsaanslag.	13
A.16. Wachtwoord.	14
A.16.1. Wachtwoord kwijt?	14
Appendix B - DE BELSELECTOR	16
B.1. Wat doet de belselector?	16
B.2. Diverse aansluitmogelijkheden.	16
B.3. Nog een andere mogelijkheid.	17


Appendix A - INSTELLINGEN

De HGT Teksttelefoon kent vele instellingen. Iedere gebruiker kan zijn eigen persoonlijke instellingen doen, afhankelijk van de situatie.

U kunt het beste voor u de HGT Teksttelefoon gaat gebruiken de instellingen vastleggen. De gekozen instellingen worden bewaard in het geheugen. Natuurlijk kunt u deze altijd weer wijzigen.

A.1. Zo komt u in het instellingen-scherm.

Kies vanaf het startmenu:  GEHEUGEN

Druk daarna op SHIFT (vasthouden!) EN  INSTELLINGEN

U ziet nu het instellingen-scherm.




De verschillende mogelijkheden staan op alfabetische volgorde gerangschikt. Hieronder volgen alle mogelijke instellingen.

A.2. Afstand uitlezen.


Dit betekent dat u op afstand de berichten uit het antwoordapparaat kunt opvragen en nalezen met behulp van de pincode.


De standaard instelling is UIT.

Wilt u dit aanzetten, dan drukt u op  WIJZIGEN

U ziet nu het volgende scherm:



U kiest voor AAN en drukt op  **INSTELLINGEN**

U moet nu uw persoonlijke pincode typen, daarna  Ter controle moet dit twee maal.



Daarna drukt u weer  **BEVESTIGEN**

U ziet nu dat de instelling is gewijzigd in AAN.

Afstand uitlezen Aan

A.3. Antwoordapparaat.

Hier stelt u in na hoeveel rinkels het antwoordapparaat opneemt.

De standaard instelling is: 3 rinkels.

U kunt dit als volgt wijzigen:

U drukt op  **WIJZIGEN**.

U typt het gewenste aantal rinkels (kan variëren van 1 tot en met 9).


U drukt op  **BEVESTIGEN**.

U ziet nu het door u ingestelde aantal.

A.4. Bel-selector.

In hoofdstuk 11 leest u wat de bel-selector doet.

De standaard instelling is UIT.

Wilt u de bel-selector aanzetten dan drukt u op  **WIJZIGEN**.
en u kiest voor AAN.



Daarna drukt u op  **BEVESTIGEN**.

Als u de standaard instellingen wilt wijzigen druk dan op  **INSTELLINGEN**


U ziet het volgende scherm:



A.4.1. Spraakcontrole.

U kiest voor spraakcontrole en drukt op **WIJZIGEN**.

U komt nu op het scherm van de gesproken teksten.

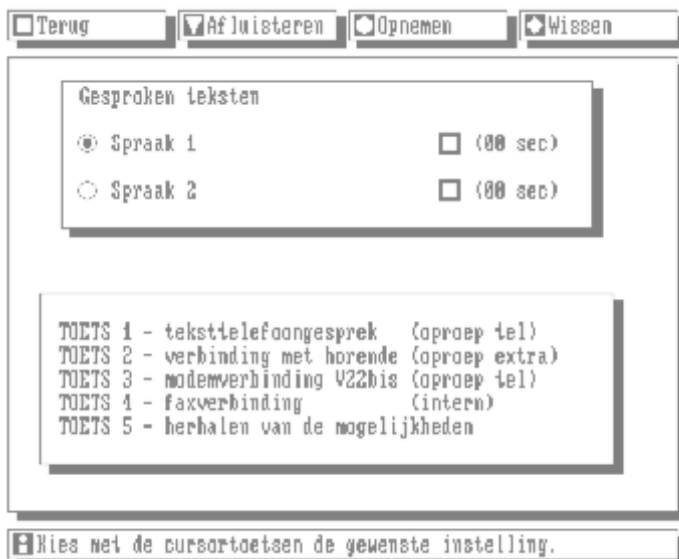

HGT Nederland heeft al standaard teksten ingesproken, deze zijn als volgt:

SPRAAK 1:

- INTRO - U heeft gebeld naar onze HGT Teksttelefoon
- TOETS 1 - Toets een 1 voor een teksttelefoongesprek
- TOETS 2 - Toets een 2 voor een gesprek met een horende
- TOETS 3 - Toets een 3 voor een modemverbinding
- TOETS 4 - Toets een 4 als u een fax wilt sturen
- TOETS 5 - Toets een 5 als u alle mogelijkheden nogmaals wilt horen

Spraak 2:


- Geen keuze - Er is geen keuze ontvangen, gebruiker wordt opgeroepen, momentje...


U kunt deze gesproken teksten wijzigen. De standaard spraak van HGT Nederland wordt dan overschreven. Het is niet mogelijk deze later weer terug te krijgen!

A.4.1.1. Zo neemt u gesproken teksten op.

U kiest eerst voor spraak 1.

U drukt op  *OPNEMEN*.

U neemt de hoorn van de haak en drukt op  *START*.

U spreekt de gewenste tekst in. Op het scherm ziet u als geheugensteuntje de functies van de verschillende toetsen. Klaar? Druk op  *STOP*.
Spraak 1 kan maximaal 28 seconden lang zijn.


U kiest nu voor spraak 2.
Deze neemt u op dezelfde manier op.
Spraak 2 kan maximaal 8 seconden lang zijn.

A.4.1.2. Zo luistert u de ingesproken teksten af.

U kiest voor Spraakcontrole.

U drukt op  *WIJZIGEN*.


U drukt op  *AFLUISTEREN*.

U neemt de hoorn van de haak en drukt op  *START*.

A.4.1.3. Zo wist u de gesproken teksten.

U kiest voor Spraakcontrole.

U drukt op  *WIJZIGEN*.


U drukt op  *WISSEN*. De toets wordt nu zwart. U drukt nogmaals op  *WISSEN* en de gekozen spraak wordt gewist.

A.4.2. Geen keuze ontvangen.

U kiest voor geen keuze ontvangen en drukt op  *WIJZIGEN*.

Spraak 2 wordt uitgesproken als er geen keuze is gemaakt. Dit kan gebeuren als mensen nog een draaischijf-telefoon hebben of als mensen het niet begrijpen.

U heeft nu de keuze of de HGT Teksttelefoon moet gaan flitsen of dat alleen de telefoon voor horenden moet gaan rinkelen.

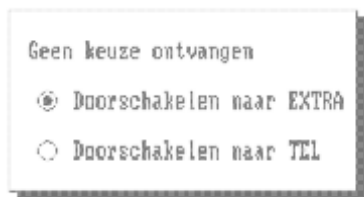

Wilt u dat naar een horende wordt doorgeschakeld, dan kiest u:

Doorschakelen naar EXTRA

Wilt u dat de telefoonlichtbel gaat flitsen, dan kiest u:


Doorschakelen naar TEL

Daarna drukt u op  *BEVESTIGEN*.

A.4.3. Aantal rinkels.


Hier stelt u in na hoeveel rinkels de bel-selector opneemt.


U drukt op  *WIJZIGEN*.

U typt het gewenste aantal rinkels in en drukt op  *BEVESTIGEN*.
Het aantal kan variëren van 1 tot en met 9.

A.4.4. Fax ontvangst.

Hier kunt u bepalen hoe de belselector een binnenkomende fax afhandelt.

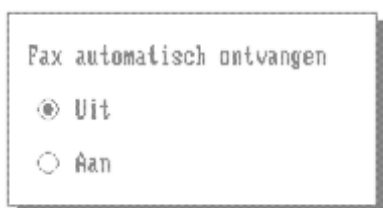


Als u voor **UIT** kiest zal de flitser gaan flitsen en wordt gewacht totdat u op  *OVERNEMEN* drukt. De fax wordt dan ontvangen.

Als u voor **AAN** kiest wordt een binnenkomende fax automatisch zonder uw tussenkomst ontvangen. Na ontvangst zal er rechts op de informatieregel de tekst FAX verschijnen om u er op te attenderen dat er een fax ontvangen is.

U kunt echter ook instellen dat u eerst wordt gewaarschuwd, als er een fax binnenkomt.

Druk op  **INSTELLINGEN** voor het volgende scherm:

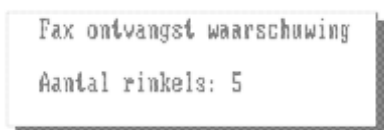

U kunt nu het aantal keren dat de flitser moet flitsen voordat de fax automatisch wordt beantwoord intikken.

Druk daarna op  **BEVESTIGEN**.

A.5. CallMax.

CallMax bestaat niet meer.

A.6. Centrale.

Hier kunt u instellen of u op een TOON of op een PULS centrale bent aangesloten. De standaard instelling is TOON.

A.7. Fax-instelling.

De HGT Teksttelefoon heeft een ingebouwde fax. Als u erg veel faxt is een aparte fax handiger. Bij de faxinstelling stelt u in of de binnengekomen faxen naar de interne fax van de HGT Teksttelefoon gaan of naar een extern aangesloten fax.

U drukt op  **WIJZIGEN**.




Ook kunt u uw naam en eigen telefoonnummer typen. Dit is de naam, die bij de ontvanger bovenaan de fax komt te staan. Dit geldt als u gebruik maakt van de interne fax.

Het invullen gaat als volgt:

U kiest voor *INSTELLINGEN*

U typt de naam en het telefoonnummer, die u op de faxen wilt hebben staan.
De naam mag maximaal 20 tekens lang zijn.

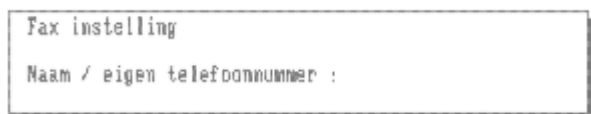

Daarna drukt u weer op *BEVESTIGEN*.

A.8. Klok.

Hier kunt u datum en tijd wijzigen.

U drukt op *WIJZIGEN*.

U wijzigt de dag en drukt daarna op . Vervolgens tikt u de maand en drukt , zo gaat u door met het jaar, het uur, de minuten en de seconden. Zodra alles goed is ingesteld drukt op *BEVESTIGEN*.

A.9. Kostenregistratie.

De HGT Teksttelefoon kan de kosten van uw gesprekken bijhouden. Er zijn twee verschillende manieren, namelijk de gespreksduur of de exacte kosten. Als u de kosten precies wilt bijhouden, moet u bij de PTT een kostenpuls aanvragen. U betaalt hiervoor per maand een klein bedrag aan PTT.

Standaard staat de kostenteller op UIT.

Wilt u de kostenteller AAN hebben, dan drukt u op *WIJZIGEN*.
Daarna kiest u voor AAN.

Druk op *INSTELLINGEN* om het bedrag in te tikken dat één puls kost (dit is alleen noodzakelijk als u een kostenpuls heeft aangevraagd!)

A.9.1. Zo leest u de kostenteller.

U drukt op *GEHEUGEN*.



Daarna SHIFT (vasthouden!) en *KOSTENREG*.

Let op! De kostenteller gebruikt geheugenruimte. Maakt u daarom regelmatig de lijst weer

schoon!

Dit doet u door twee maal  *WISSEN* in de kostenreg te drukken.

A.10. Letterachtergrond.

Hier stelt u in of u de ontvangen tekst op een donkere of een lichte achtergrond komt. Standaard is een donkere achtergrond ingesteld. Wilt u dit wijzigen, drukt u op  *WIJZIGEN* en u kiest voor LICHT, daarna drukt u op  *BEVESTIGEN*.

A.11. Lettergrootte.

De lettergrootte in het communicatiescherm kan dubbel zo groot worden gemaakt. U stelt dit als volgt in:

U zet de keuzebalk op Lettergrootte en drukt op  *WIJZIGEN*.

U kiest nu voor GROOT en drukt op  *BEVESTIGEN*.

A.12. Modem-detectie.

De HGT Teksttelefoon kan de modem standards V22 (1200/1200 baud) en V22 bis (2400/2400 baud) ondersteunen. Wilt u dat de HGT Teksttelefoon bij het opnemen automatisch modemoproepen detecteert dan moet u 'Modem-detectie' aanzetten.

Let op! De HGT Teksttelefoon gaat na het opnemen diverse modemsignalen uitzenden. Dit duurt een aantal seconden.

Wordt u nooit gebeld door een modem, dan kunt u de modemselectie beter UIT laten staan. De verbinding wordt dan sneller gemaakt.


A.13. Printer.

Als u een printer heeft aangesloten op de HGT Teksttelefoon, dan kunt u teksten en kostenregistraties op papier afdrukken.

Als u faxen wilt afdrukken is het belangrijk dat u eerst opgeeft welk type printer u heeft. De HGT Teksttelefoon ondersteunt twee type printers: Hewlet Packet (HP) uit de 4xx, 5xx of 6xx series en Epson printers. De meeste printers van andere merken zijn compatibel aan één van deze twee printermerken.

Hewlet Packet printers kunnen zowel laserjets als deskjets zijn. Voor de HGT Teksttelefoon maakt dit geen verschil. Bij Epson en compatibele printers wordt onderscheid gemaakt tussen 8 naalds en 24 naalds printers. Dit onderscheid heeft te maken met de printkwaliteit van de printer.

Heeft u een Epson of compatibele printer probeer dan eerst de 24 naalds instelling. Is een afgedrukte fax onleesbaar of verschijnen er alleen maar vreemde tekens, dan moet u voor 8 naalds kiezen.

Druk op  *WIJZIGEN* om het printer menu te openen. U ziet het volgende scherm:



Kies met uw cursortoetsen de gewenste printer en druk op  **BEVESTIGEN**

A.14. SemaCom.

Bij de instelling SemaCom kunt u het telefoonnummer van de Semafoondienst veranderen.

U kunt dan volledig automatisch berichten versturen naar de SemaCom.

Standaard staat het huidige telefoonnummer van de Semafoondienst ingesteld, namelijk 0658506585.

A.15. Toetsaanslag.

Als u een toets op het toetsenbord van de HGT Teksttelefoon vasthoudt, blijft deze letter steeds repeteren. Dit kan vervelend zijn als u bijvoorbeeld trillende handen heeft of moeilijk typt.

U kunt dit repeteren dan wijzigen in 'enkele toets'.

Dit gaat als volgt:

Druk op  **WIJZIGEN**.

U ziet nu het volgende scherm:



U kiest voor 'enkele toets' en drukt daarna op  **BEVESTIGEN**.

Als u het toetsenbord slechts met één hand kunt bedienen, stelt u de toetsaanslag in op

'eenhands'.

U kunt nu bijvoorbeeld de SHIFT en de leestekens nà elkaar typen in plaats van tegelijk.


A.16. Wachtwoord.

U kunt het geheugen en de telefoonlijst beveiligen met behulp van een wachtwoord.


Een wachtwoord is een woord, dat u zelf invoert in de HGT Teksttelefoon.


Zo kiest u een wachtwoord:


Zet de keuzebalk op WACHTWOORD en druk op  WIJZIGEN.

Kies voor AAN en druk op  BEVESTIGEN

U ziet het volgende scherm:



U typt nu een woord van maximaal 8 letters en drukt op  BEVESTIGEN.

Ter controle typt u nogmaals hetzelfde wachtwoord en weer  BEVESTIGEN.

De HGT Teksttelefoon controleert of u twee maal hetzelfde wachtwoord heeft getypt. Pas daarna slaat hij het woord op als uw persoonlijk wachtwoord.

Met uw persoonlijk wachtwoord beschermt u uw geheugenteksten. Voordat u het geheugen kunt bekijken of bewerken, wordt eerst om uw wachtwoord gevraagd. Wordt het verkeerde wachtwoord getypt, dan komt u weer terug op het start-scherm.

U kunt ook altijd weer uw wachtwoord wijzigen.

A.16.1. Wachtwoord kwijt?


Als u uw wachtwoord niet meer weet, dan is er een mogelijkheid om het wachtwoord te verwijderen.

Dit gaat als volgt:

U zet de HGT Teksttelefoon helemaal uit door de stekker rechts van de grote HGT Teksttelefoon-kast uit het stopcontact te trekken. U wacht 5 seconden en steek de stekker weer terug, terwijl u de spatiebalk ingedrukt houdt. U ziet nu het volgende afregelmenu:



U kiest voor:

'Wis wachtwoord' en drukt op  **START**.

Let op! Alle geheugens en de telefoonlijst worden nu gewist.

Appendix B - DE BELSELECTOR

De HGT Teksttelefoon beschikt over een unieke belselector. De belselector kan ervoor zorgen dat uw flitslamp alleen flitst als er iemand belt die weet wat een teksttelefoon is. U wordt dan nooit meer gestoord door bellers, waarmee u niet kunt communiceren. Let op! Voor gebruik van de Bel-selector, is het belangrijk dat u de juiste instellingen doet. Leest u hiervoor appendix A.4. De bel-selector werkt alleen als tenminste spraak 1 is ingesproken!

B.1. Wat doet de belselector?

De belselector neemt automatisch de telefoon op. U kunt zelf instellen na hoeveel rinkels dit gebeurt.

De HGT Teksttelefoon verstuurt daarna de volgende tekst voor teksttelefoongebruikers: 'druk op z'

Pas als er een 'z' is getypt, gaat de flitslamp flitsen. U neemt op en u kunt met elkaar typen.

De HGT Teksttelefoon verstuurt tevens een aantal teksten voor horende bellers. Deze teksten staan standaard ingesteld, maar u kunt deze zelf wijzigen (Zie hoofdstuk 4.4.)

B.2. Diverse aansluitmogelijkheden.

Voor een juist gebruik van de belselector is het belangrijk, dat u apparatuur op de juiste wijze aansluit.

Op de achterkant van de HGT Teksttelefoon ziet u de aansluiting 'TEL' en 'EXTRA'.

Op 'TEL' wordt de telefoon aangesloten, die bij de HGT Teksttelefoon hoort en de telefoonlichtbel.

Op 'EXTRA' kan diverse apparatuur worden aangesloten, bijvoorbeeld een extra telefoon voor horenden, een externe fax, een antwoordapparaat voor horenden, een huiscentrale.

Voor alle duidelijkheid zetten we de mogelijkheden nog een keer op een rij:

De beller kan de volgende keuzes maken:

- TOETS 1 - De teksttelefoon wordt opgeroepen, de telefoonlichtbel flitst (aangesloten op aansluiting TEL)
- TOETS 2 - De telefoon voor horenden wordt opgeroepen, de telefoonlichtbel flitst niet (aangesloten op de EXTRA)
- TOETS 3 - Er wordt een modemverbinding opgebouwd, de HGT Teksttelefoon verstuurt de diverse tonen van de verschillende modems.
- TOETS 4 - Als er geen externe fax is aangesloten, wordt de fax automatisch naar de interne fax van de HGT Teksttelefoon gestuurd.
Als er wel een externe fax is aangesloten (op de EXTRA) gaat de fax naar deze fax.
- TOETS 5 - De beller hoort nogmaals alle mogelijkheden.

Het kan natuurlijk voorkomen dat de beller helemaal geen keuze maakt. U kunt dan zelf instellen of de teksttelefoon met telefoonlichtbel gaat flitsen of dat de extra telefoon wordt

opgeroepen.

U stelt dit in bij de instelling 'Bel-selector' (zie hoofdstuk 4.4).

B.3. Nog een andere mogelijkheid.

U kunt de bel-selector ook minder uitgebreid gebruiken.

U kunt bijvoorbeeld al uw relaties vertellen dat ze een '9' moeten toetsen op de telefoon als ze met u willen bellen. De '9' is hetzelfde als een 'z'. Als dit wordt getoetst door de beller, gaat uw telefoonlichtbel flitsen.

Als dit niet wordt getoetst (omdat een 'vreemde' u belt) kan SPRAAK 1 worden uitgesproken. U kunt hier dan bijvoorbeeld inspreken:

"U heeft gebeld naar, ik beschik over een teksttelefoon. U kunt mij bellen via Teleplus, telefoonnummer 06-8410"

Spraak 2 moet u wissen en laat u helemaal leeg.

Bij 'GEEN KEUZE ONTVANGEN' stelt u in 'EXTRA'.

Deze pagina is bewust leeg gelaten.